



*Drewno zastosowane do produkcji drzwi jest **NATURALNYM MATERIAŁEM.***

*Różnice w kolorze usłojenia oraz przebarwienia są charakterystyczne dla naszego wyrobu i **NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI.***

Po rozpakowaniu sprawdzić jakość drzwi.

MONTOWAĆ PO ZAKOŃCZENIU PRAC MURARSKICH I MAŁOWANIU.

WYMAGANA WILGOTNOŚĆ W POMIESZCZENIU, TO 35 - 60%.

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

OGÓLNE WYMAGANIA MONTAŻOWE

1. Montować należy wyroby wykończone ostatecznie powłokami malarskimi.
2. Montować należy wyroby w otworach ściennych po zakończonych pracach murarskich i malarskich.
3. Wymagana względna wilgotność w pomieszczeniu, w którym ma miejsce montaż drzwi wewnętrznych Ronkowski, to 35 - 60%.
4. Zaleca się montaż drzwi wyłącznie przy pomocy pianki poliuretanowej niskoprężnej.
5. Do prawidłowego ustawienia i zamocowania ościeżnicy, otwór w ścianie powinien być większy od obrysu ościeżnicy o około 20 mm na wysokości oraz około 30mm na szerokości.

MONTAŻ

Prawidłowy montaż i właściwą jakość zapewniają tylko ościeżnice dobrane wymiarowo do otworu i grubości muru. W sytuacji nieznacznych różnic dopuszcza się możliwość niewielkiego skrócenia skrzydła i ramiaków pionowych ościeżnicy.

Montaż przebiega wg następujących, kolejnych operacji:

1. Mocowanie ramy na czas montażu (wszystkie rodzaje ościeżnic).

Po uprzednim wyjęciu skrzydła z zawiasów ościeżnicę ustawić pionowo w otworze drzwiowym, dosuwając do powierzchni ściany od strony opasek stałych lub licować z powierzchnią ściany i na grubość muru w ościeżnicach regulowanych obustronnie. Posługując się klinami drewnianymi zablokować ościeżnicę w górnych narożach otworu ściany. Skontrolować poziom nadproża i pion ramiaków oraz przy pomocy klinów i 2 listew rozporowych (jedna bezpośrednio na podłodze) wstawionych między ramiakami pionowymi ostatecznie ustawić i zablokować całość ościeżnicy (należy pamiętać, aby na końcu listew rozporowych zamontować miękki materiał w celu uniknięcia wgnieceń na futrynie).

2. Sprawdzenie funkcjonowania skrzydła.


Zawiesić skrzydło oraz sprawdzić prawidłowość funkcjonowania. W razie konieczności dokonać odpowiednich korekt w ustawieniu ramy ościeżnicy. Nieznaczne nieprawidłowości w przyleganiu skrzydła do uszczelki można korygować poprzez regulację zawiasu oraz wkręcenie lub wykręcenie zawiasa z ościeżnicy. Luz między ościeżnicą a zawiasem powinien wynosić min. 0,5 mm, max. 2,0 mm. Nasadki ozdobne zakładać po całkowitym zakończeniu montażu.

3. Montaż ostateczny ościeżnicy.

Wprowadzić piankę montażową w szczelinę między murem a ramą ościeżnicy, co najmniej na wysokości rozpórek i górnych naroży. Odpowiednia ilość i rozłożenie pianki montażowej zapewnia trwałe i stabilne zamocowanie ościeżnicy (stosować wytyczne producenta pianki). Dla zapewnienia pełnej szczelności zaleca się wprowadzenie pianki montażowej na całym obwodzie ościeżnicy. Rozpórki i kliny drewniane demontować po całkowitym utwardzeniu się pianki montażowej.

Uwaga: Niedopuszczalne jest zbieranie nadmiarów pianki w trakcie jej pęcznienia - obcinać po stwardnieniu.

Schemat rozmieszczenia klinów i rozpórek podczas montażu

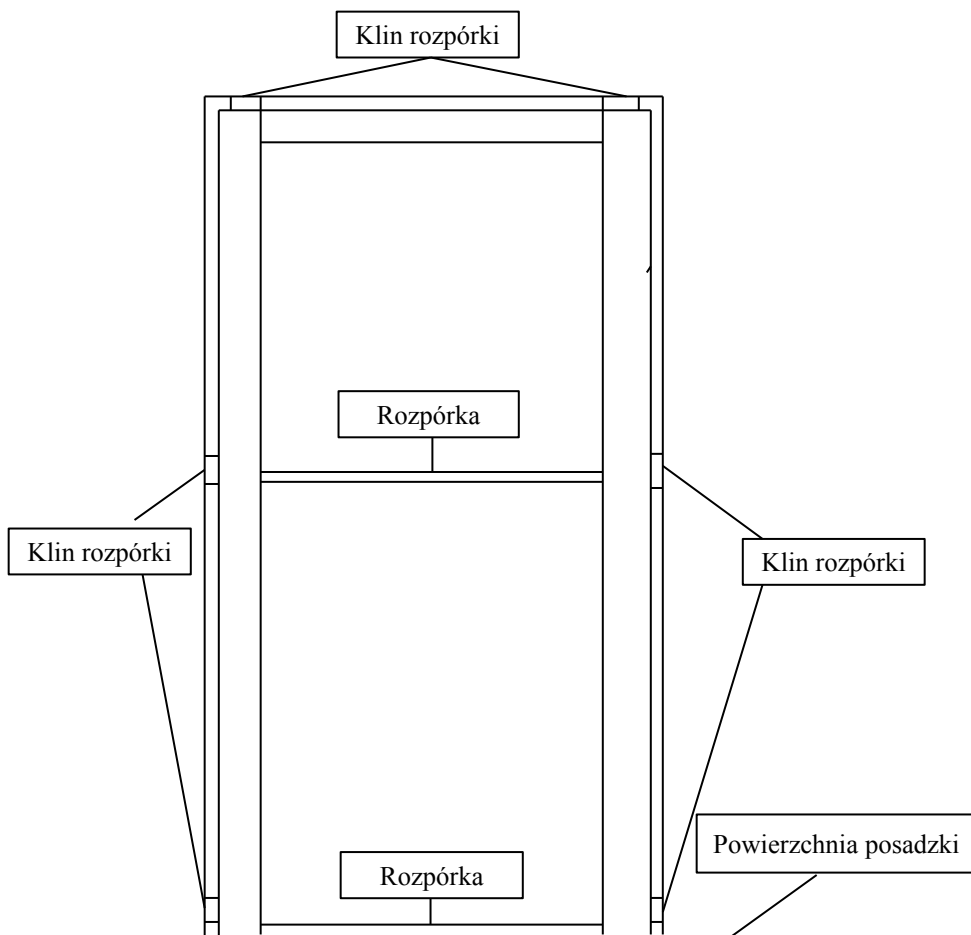

Uwaga:

Szczegółowe informacje o poszczególnych rodzajach wyrobów i ich montażu można uzyskać u partnerów handlowych na terenie kraju oraz bezpośrednio u producenta pod adresem:

Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi S.A.

ul. Mała Kolejowa 4

83-400 Kościerzyna

Tel./Fax: +48 58 686 35 99

UWAGA: ZA NIEODPOWIEDNIE ZINTERPRETOWANIE W/W INSTRUKCJI MONTAŻU DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.